
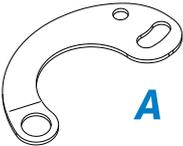
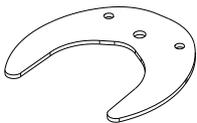

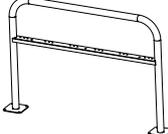


Montaje Aparcamientos Para Bicis Y Patinetes Hybrid

 A x12	 B x6	 C x12	 D x12	 E x12	 F x12
 G x3	 H x1	 I x9	 J x6	 K x9	




Herramientas necesarias
(No incluidas)

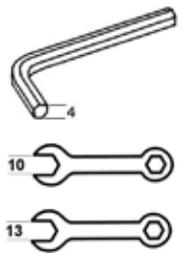


TX40



(Proporcionado - incluido)

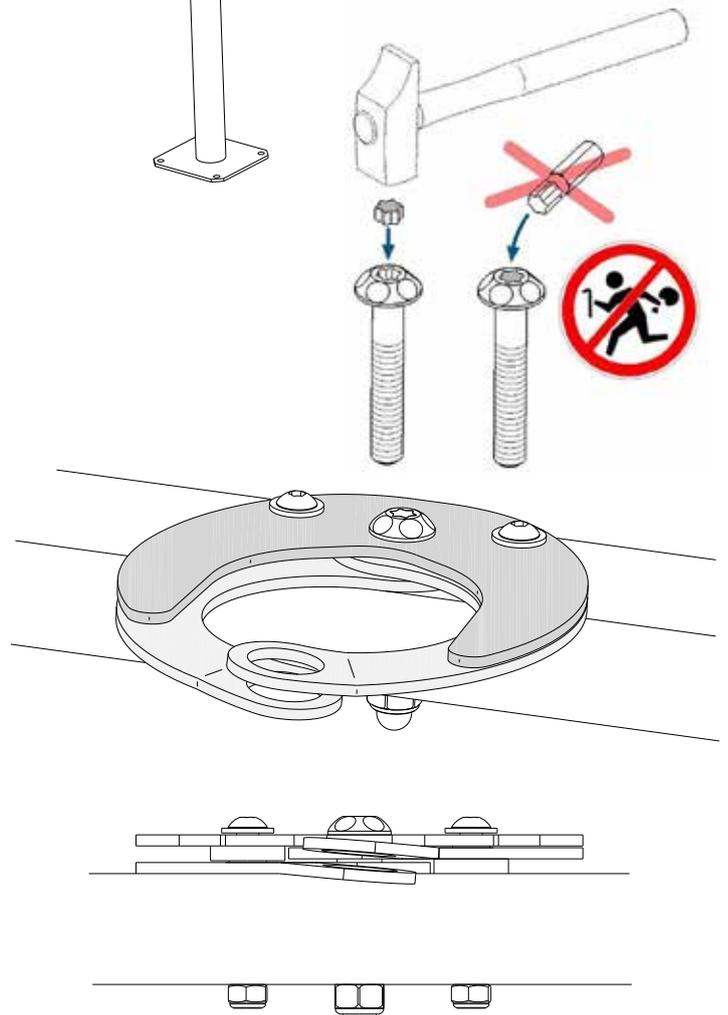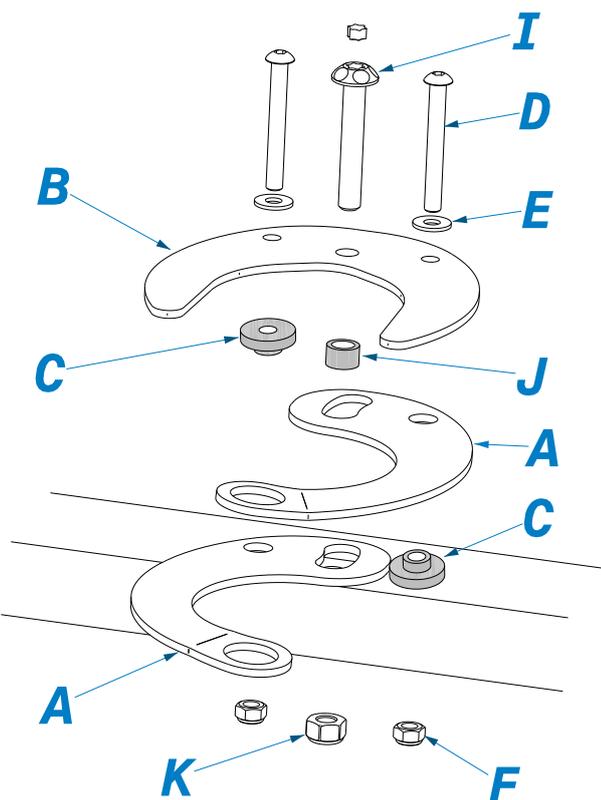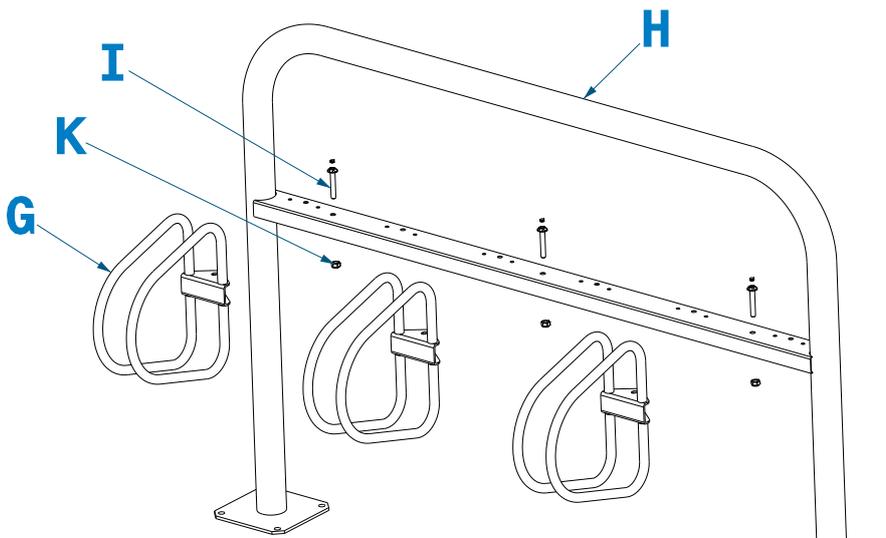

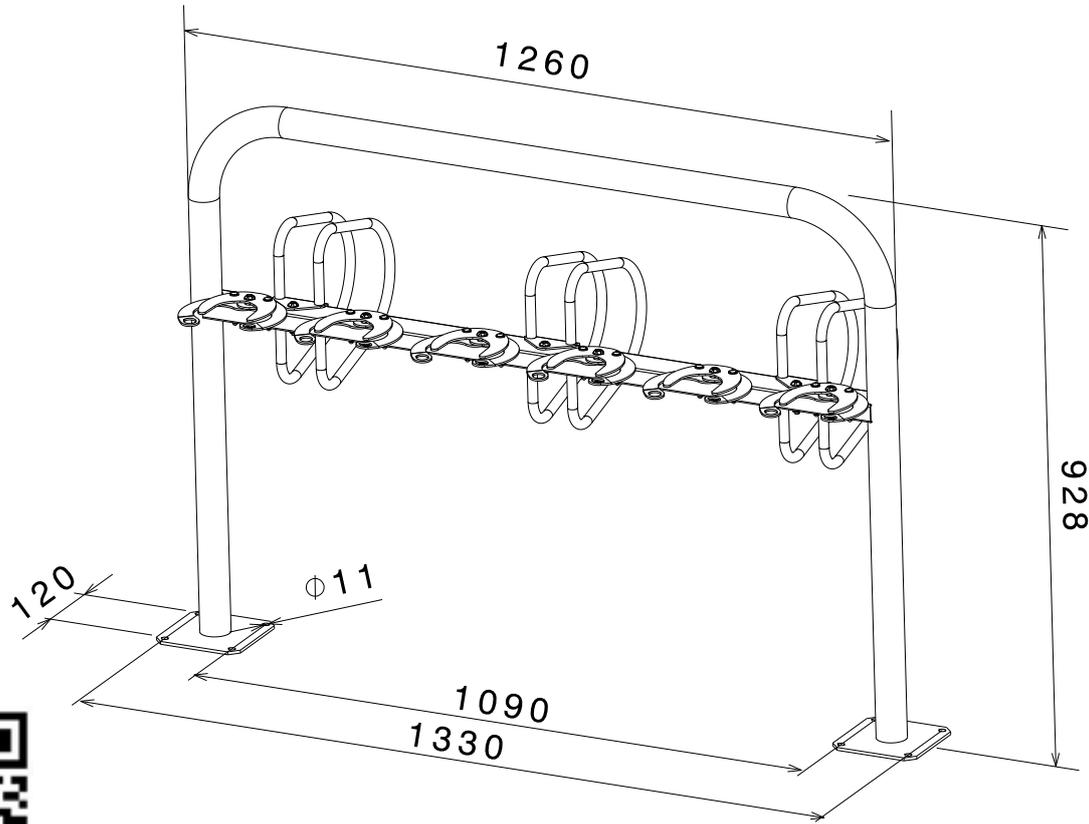

VIDEO DEMONSTRATION
B061 - M508

